


Modèle 92-91

Manette indexable pour noix de serrage




Installation des manettes indexables

1. Les noix de serrage sont livrés en standard montés avec des vis 6 pans creux DIN 912 et des écrous hexagonaux autofreinés (bague polyamide) DIN 985.

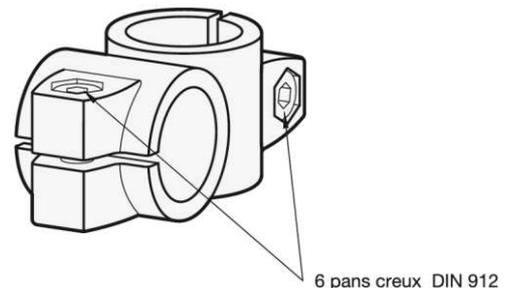

2. Démontez ces vis 6 pans creux et les remplacez par des manettes indexables de même longueur l et même diamètre d .

Attention : Pour la longueur l , une plage de tolérance de ± 2.5 mm doit être prise en compte.

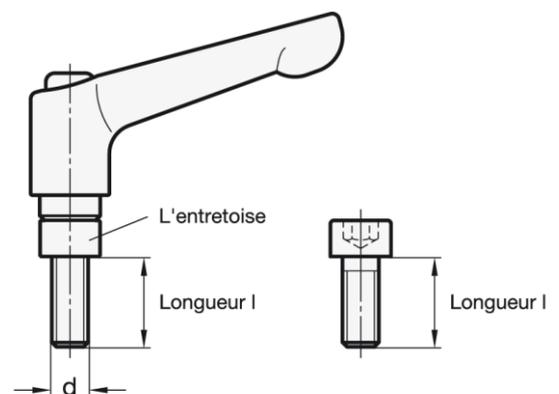

3. Monter la manette indexable avec l'entretoise incluse et l'écrou fourni avec la noix de serrage.

Par l'utilisation d'un lubrifiant approprié sur la surface d'appui et sur la tige filetée de la manette d'indexable l'abrasion et la friction sont réduites.

La souplesse et la durée de fonctionnement augmentent.

