Vérin d'appui antivibratoire

22-33

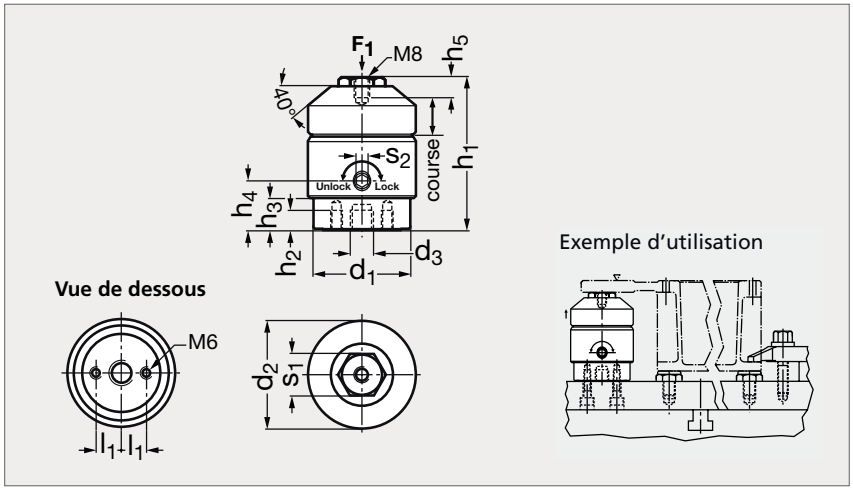

MATIÈRE

- Base en acier cémenté, nitruré, phosphaté et rectifié.
- Corps en aluminium.
- Livré avec un tasseau M12x14 et une vis sans tête M12x30.

UTILISATION

- S'utilise comme appui pour éviter la déformation par flexion et la vibration de pièces à usiner.
- En tournant la vis 6 pans de 6 mm, le nez d'appui vient au contact de la pièce avec une légère force de ressort.
- Tourner jusqu'en butée (lock), 180° en tout, pour que le mécanisme de serrage bloque l'appui en position sans contrainte sur la pièce.
- Tourner dans le sens inverse pour libérer le blocage, et continuer jusqu'en butée (unlock), 180°, pour revenir en position initiale.

MONTAGE

- Le vérin d'appui se monte à l'aide de 2 vis M6.
- Attention à l'accès pour la vis de manœuvre.
- Variante : remplacer la vis M12x10 par la vis sans tête M12x30. La fixer au tasseau et serrer avec une clé (s_1 = 21).

	h_1 min.	h_1 max.	h_2	h_3	h_4	h_5	d_1	d_2	d_3	l_1	s_1	s_2	Course	F_1max. (kN)
22-330-80	78	83	10	16	25	10,5	49,4	55	M12	13	21	6	5	8

Exemple de commande

Référence **22-330-80**