


Boulon en T pour profilés aluminium

23-76

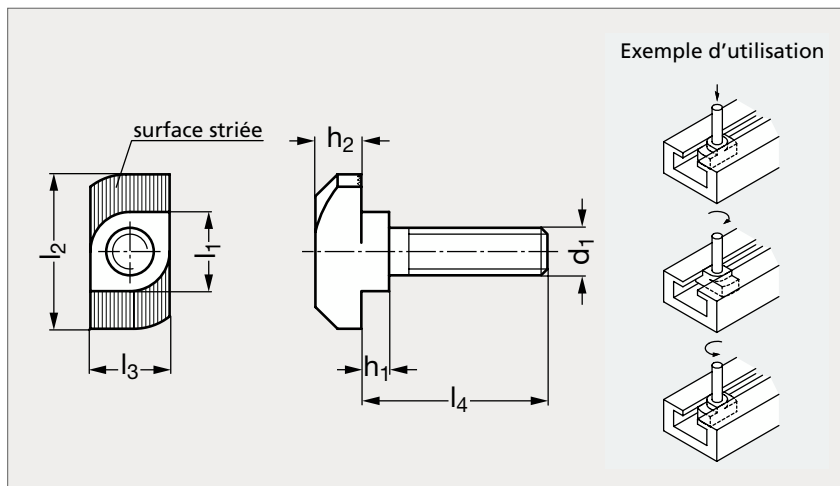

Acier



Inox

MATIÈRE

- Acier zingué ou inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- Insérer le boulon verticalement dans le profilé.
- Tourner en force afin de bien ancrer le boulon en position perpendiculaire.
- Inversement, remettre le boulon droit pour le desserrer et le retirer du profilé.
- La surface est striée pour établir un bon contact.

PRODUITS ASSOCIÉS



Profilé pour rainure
en T 23-10
Page 1285



Tasseau pour profilés
23-70
Page 1280



Tasseau à bille pour
profilés 23-74
Page 1283



Tasseau à ressort
pour profilés 23-75
Page 1284

Acier	d ₁	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ acier				l ₄ inox				Inox		
23-761- 8	M6	1,6	5	8	16	7,9	20	25	30	40	60	20	25	30	40	60	23-765- 8
23-761- 8	M6	3,5	5	8	16	7,9	20	25	30	40	60						
23-761- 81	M8	1,6	5	8	16	7,9	20	25	30								
23-761- 81	M8	3,5	5	8	16	7,9	20	25	30								
23-761- 10	M6	1,6	6,5	10	19	10	20	25	30	40	60						
23-761- 10	M6	3,5	6,5	10	19	10	20	25	30	40	60	20	25	30	40	60	23-765- 10
23-761-101	M8	1,6	6,5	10	19	10	20	25	30	40	60						
23-761-101	M8	3,5	6,5	10	19	10	20	25	30	40	60	20	25				23-765-101

Exemple
de commande

Référence - h₁-l₁

23-761-8-1,6-20