


Charnière asymétrique zamac

37-37



Chromé

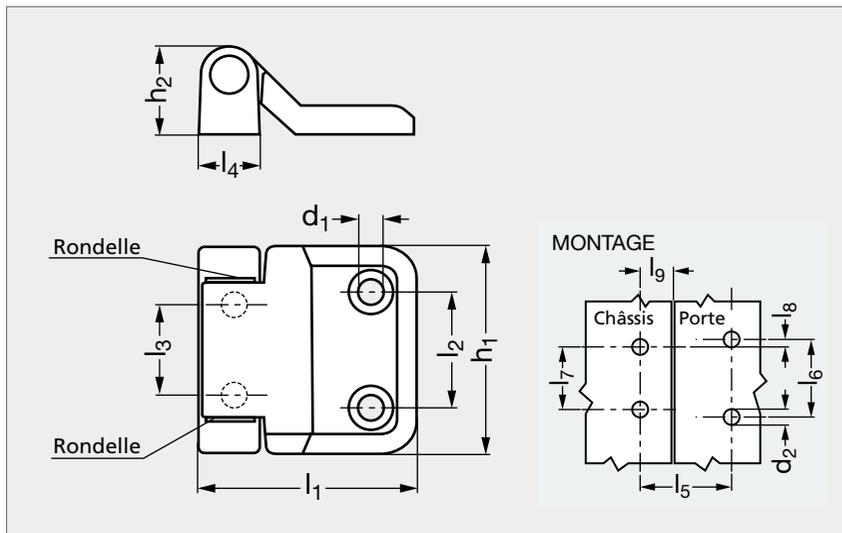

Noir

MATIÈRE

- Zamac chromé ou pelliculé noir.
- Axe en inox.
- Rondelle en acétal.

UTILISATION

- Permet une ouverture sur 180°.
- F₁ : charge radiale ou axiale.

MONTAGE

- Préparer la porte et le châssis comme illustré.
- Poser une partie de la charnière coté châssis, puis l'autre partie coté porte.
- Insérer l'axe dans les 2 parties de la charnière et appuyer pour bien fixer.

PRODUITS ASSOCIÉS

Vis tête fraisée 31-153
Page 1336Joint d'étanchéité 19-180
Page 642Joint de protection 19-184
Page 644Verrous et loquets
Page 570

Noir	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ ±0,2	l ₆ ±0,2	l ₇ ±0,2	l ₈ ±0,2	l ₉ min.	d ₁	d ₂ ±0,1	h ₁	h ₂	F ₁ (N)	Chromé
37-371-47	47	25	20	14	30	25	20	2,5	7	5,3	5,4	45	19	2670	37-373-47

Exemple
de commande

Référence

37-371-47