

Modèle 92-92


Manette indexable pour support de montage




Montage

1 - Les noix de serrage sont livrées en standard avec des vis 6 pans creux DIN 912, excepté les noix de serrage 92-85.

Pour les informations sur les vis et les kits de serrage, se référer à la fiche produit correspondante.

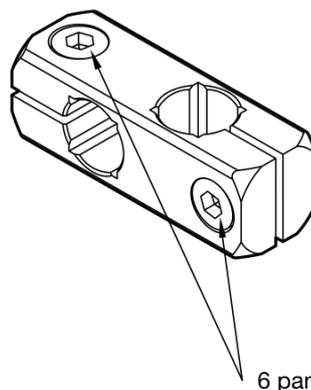

6 pans creux DIN 912

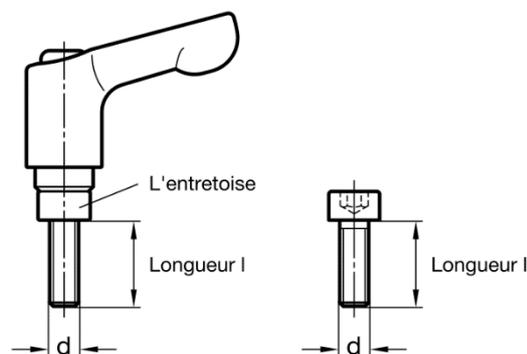

2 - Démontez ces vis 6 pans creux et les remplacez par des manettes indexables de même longueur l et même diamètre d .

Attention : Pour la longueur l , une plage de tolérance de ± 0.5 mm doit être prise en compte.

3 - Montez les manettes indexables avec l'entretoise.

Note:

Utiliser un lubrifiant approprié (graisse/huile) sur les surfaces de contact et la tige fileté de la manette indexable, ce qui réduira l'usure et les frictions, augmentant la facilité de mouvement et leur durée de vie.

