


Vis à tête marteau

94-99



Acier

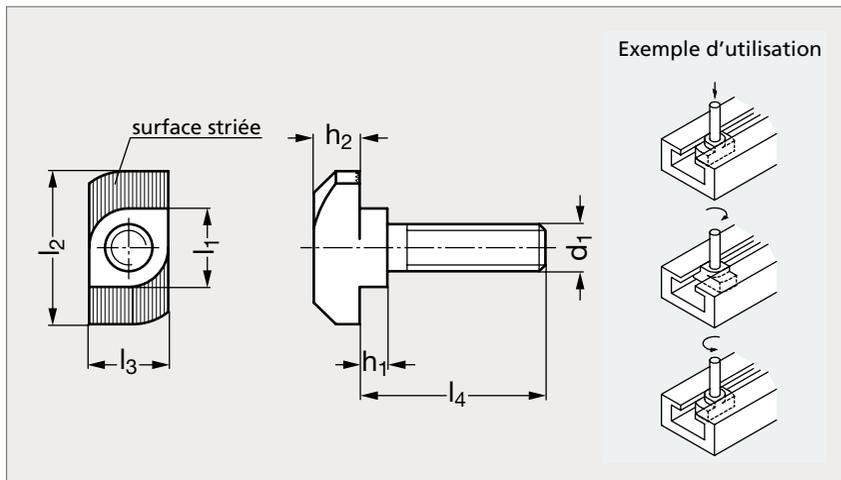

Inox

MATIÈRE

- Acier zingué ou inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

- La vis à tête marteau s'insère dans la rainure d'un profilé afin de fixer tout type d'accessoires.
- La surface est striée pour établir un bon contact.

MONTAGE

- Insérer la vis tête marteau verticalement dans le profilé.
- Tourner la vis de 90° afin de placer sa tête de façon perpendiculaire à la rainure.
- Inversement, remettre la vis droite pour la retirer du profilé.

*Uniquement en acier

PRODUITS ASSOCIÉS



Profilé 30x30
formes B et I 94-03



Profilé 40x40
formes B et I 94-15



Profilé 45x45
formes B et M 94-25



Profilé 80x80
forme I 94-23

Vis à tête marteau

94-99

| ACIER | | | | | | | | | | | | | | INOX | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----|-----|-----|----|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|----------|--|
| Rainure 6 | Rainure 8 | Rainure 10 | Forme | d ₁ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | | | | | | h ₁ | h ₂ | Rainure 6 | Rainure 8 | Rainure 10 | | |
| 94-991-6 | | | M | M6 | 6 | 10 | 6 | 16 | 20 | | | | | | 2 | 5 | | | | |
| | | | I | M6 | 6 | 15 | 6 | 16 | 40 | 50 | | | | | | 1,5 | 5 | 94-995-6 | | |
| | 94-992-6 | | I | M6 | 8 | 16 | 7,9 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | | | 1,6 | 5 | | 94-996-6 | | |
| | 94-992-6 | | B | M6 | 8 | 16 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | | | 2 | 5 | | | | | |
| | 94-992-6 | | I | M6 | 8 | 16 | 7,9 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | | | 3,5 | 5 | | | | |
| | 94-992-8 | | I | M8 | 8 | 16 | 7,9 | 20 | 25 | 30 | | | | 1,6 | 5 | | | | | |
| | 94-992-81 | | M | M8 | 8 | 13,5 | 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | | | | 3,5 | 6,5 | | | | |
| | 94-992-8 | | I | M8 | 8 | 16 | 7,9 | 20 | 25 | 30 | | | | 3,5 | 5 | | | | | |
| | 94-992-8 | | I | M8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 4 | 5 | | | | | |
| | | 94-993-6 | B | M6 | 10 | 19 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | | | 1,6 | 6,5 | | | | |
| | | 94-993-6 | B | M6 | 10 | 19 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | | | 3,5 | 6,5 | | | 94-997-6 | |
| | | 94-993-8 | B | M8 | 10 | 19 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | | | 1,6 | 6,5 | | | | |
| | | 94-993-8 | B | M8 | 10 | 19 | 9,7 | 20 | 25 | 30* | 35* | 40* | | 3 | 6,5 | | | 94-997-8 | | |
| | | 94-993-8 | B | M8 | 10 | 19 | 10 | 20 | 25 | 30* | 40* | 60* | | 3,5 | 6,5 | | | 94-997-8 | | |

Exemple de commande

Référence - l₁ - h₁

94-991-6-16-2

SÉRIE 94